deconta

Mode d’emploi

Transmetteur téléphonique automatique

Telealarm GSM

Fabricant:	deconta GmbH Im Geer 20, D - 46419 Isselburg	
Description / Type No.:	Telealarm GSM	**Type 531**
Série No.:	.....	

Table des matières

		À la page
1	**Introduction**	**3**
2	**Consignes de sécurité de base**	**4**
3	**Transport**	**5**
31.	Livraison	5
3.2	Transport	5
4	**Volume de livraison**	**5**
5	**Description technique**	**6**
6	**Données techniques**	**7**
6.1	Données techniquers	7
6.2	Equipement	7
7	**Mise en marche**	**8**
7.1	Indications importantes	8
7.2	Installation de la carte Sim	8
8	**Affichage à l'écran**	**9**
9	**Ajustages / Opération**	**10**
9.1	Ajustages possibles / Tableau des codes	11
10	**Déclaration de conformité**	**12**

1 Introduction

Chers clients,

Nous sommes heureux que vous ayez choisi un produit **deconta**

Avec cet appareil vous recevez une solution pratique, facile à manipuler, compacte et fonctionnelle.

Les produits de **deconta** vous garantissent :

- stabilité, longévité et aptitude au chantier
- une mécanique élaborée
- un design agréable

Les droits d'auteur de ce mode d'emploi restent chez **deconta**. Ce mode d'emploi est destiné aux monteurs, aux utilisateurs et aux contrôleurs. Il contient des prescriptions et des dessins techniques qui ne doivent ni en partie, ni au complet être utilisés à des fins publicitaires, ni distribués à autrui.
.

Vous nous trouvez aussi à l'adresse Internet http://www.deconta.com.

2 Consignes de sécurités fondamentales

Seul le personnel qualifié est autorisé à manier l'appareil. La profonde connaissance de ce mode d'emploi est, pour votre personnel, une condition très importante pour manier cette machine.

2.1 Emploi en service conforme

Deconta doit vous imposer en tant qu'utilisateur, à suivre ce mode d'emploi et à utiliser l'appareil conformément à son but et non pas à contre-indication. En cas de non respect, **deconta** ne prend aucune responsabilité.

2.2. Mise en service

Afin de garantir la sécurité durant la marche de l'appareil, les points suivants doivent être respectés obligatoirement:

- Ne pas l'utiliser dans des lieux en danger d'explosion
- Seulement le personnel autorisé doit entreprendre les réparations et l'entretien surtout pour l'équipement dans le secteur électrique.
- Les équipements de sécurité et de protection doivent être gardés en parfait état de marche.
- Les indications de sécurité appliquées doivent être gardées dans un état lisible et doivent être suivies.

Afin de garantir la sécurité, des modifications sur l'appareil ne sont pas autorisées

ATTENTION!
L'appareil ne se prête pas à l'utilisation dans un air ambiant condensé, corrosif, inflammable et explosif. La température ambiante et moyenne doit se trouver dans une plage de 10 à +50°C.

Pour ne pas altérer la sécurité, des modifications sur l'appareil ne sont pas permises.

3 Transport

3.1 Livraison

Sil n'y a pas d'accord spécifique, l'appareil est expédié au complet et bien emballé pour le transport au départ de l'usine deconta. Des avaries de transport sont à documenter immédiatement à la réception par le transporteur ou autres fournisseurs. Prière de mentionner ces dégâts aussi sur la feuille de transport.
Le transport doit bien sûr être effectué avec précautions afin d'éviter des dégâts dus à un maniement peu judicieux ou à des imprudences.

3.2 Transport

Il faut faire attention à ne pas exposer la mallette à des secousses ou coups car la fonction et la sécurité de l'appareil ne seraient plus garanties.

4 Volume de livraison

Le volume de livraison d'un appareil de prélèvement d'air comprend si d'autres accords n'ont pas été passés:

- Telealarm GSM
- Câble pour le réseau
- Mode d'emploi

5 Description technique

L'appareil Telealarm GSM sert à prévenir les personnes responsables en cas d'alarme ou en cas d'information de surveillance grâce à un téléphone GSM intégré
Raccordement et manipulation sont enfantins. Pour le fonctionnement vous nécessitez seulement une Sim-Card et un raccord électrique.

Une batterie intégrée se chargeant automatiquement avec la tension du réseau garantie un fonctionnement sûr, même s'il y a une panne de courant.

En compagnie du contrôleur de dépression **aircontrol** ou d'autres transmetteurs de signaux comme détecteurs de cambriolages, détecteurs de fumées et d'eau, le Téléalarm GSM offre une solution professionnelle et sûre pour la transmission des alarmes.

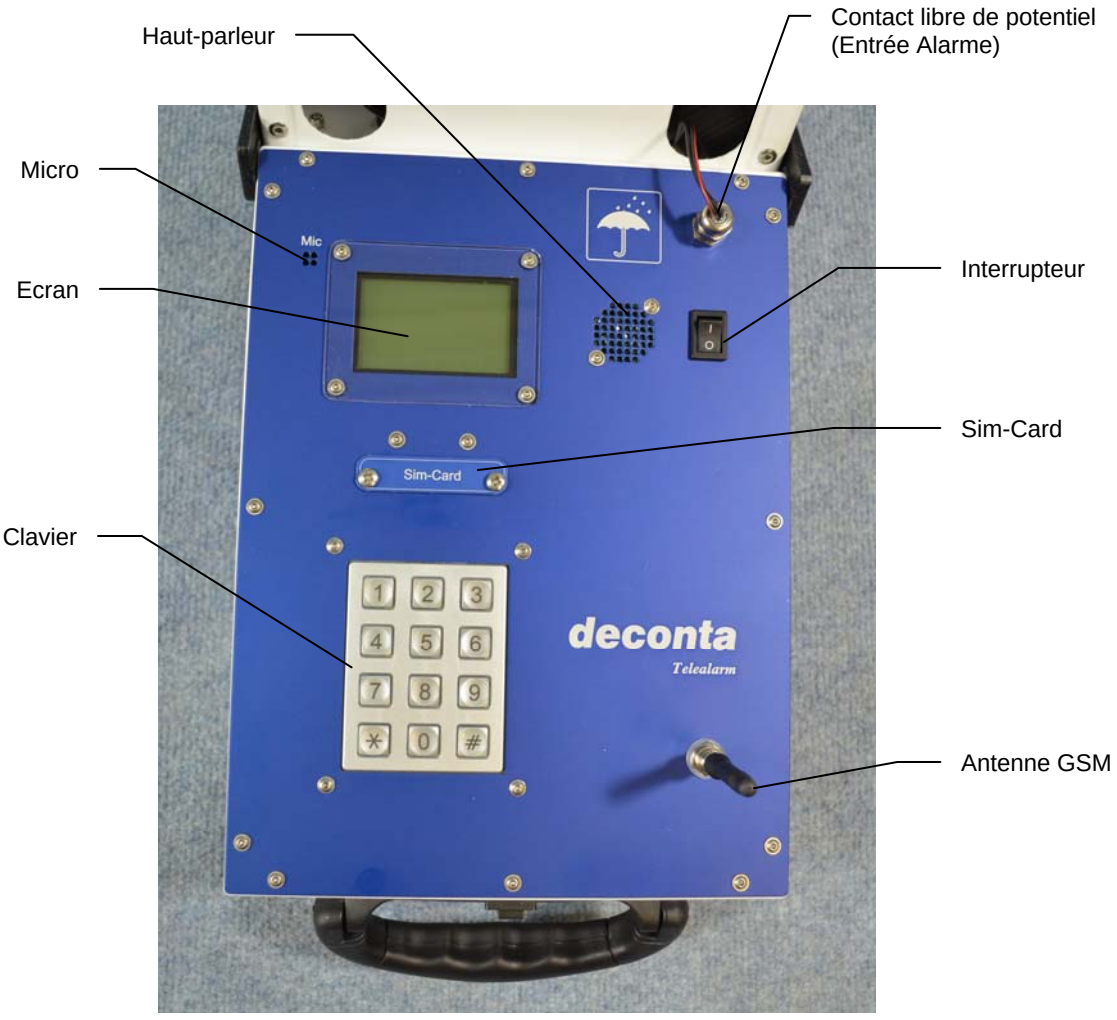

6 Données techniques

6.1 Données techniques

Longueur:	236 mm
Largeur:	186 mm
Hauteur:	335 mm
Poids:	4,86 kg
Courant:	230 V / 16 A
Batterie (Plomb-Gel):	12 V – 1,2 Ah

6.2 Equipement

- Caisson revêtement par poudre
- Grand écran avec éclairage de fond
- Clavier équipé anti-vandalisme
- Contact sans potentiel (entrée de l'alarme)
- Réceptacle pour la Sim-Card
- Microphone intégré
- Haut-parleur intégré
- Appels simples, par groupe ou à la chaîne

7 Mise en service

Indications importantes:

- Avant chaque emploi de l'appareil, il faut contrôler l'état du câble et de la prise
- Lors de perturbations, il faut éteindre l'appareil aussitôt et le sécuriser. Laisser supprimer les défauts.
- L'appareil et les raccords électriques ne doivent pas être humides et ne doivent jamais être utilisés dans un milieu humide.
- Ne pas perturber ou pousser l'appareil en état de marche.
- Ne pas utiliser le transmetteur téléphonique dans la zone rouge!

7.2 Insérer la Sim-Card

Si la Sim-Card est protégé par un numéro PIN, se numéro doit être absolument mémorisé avant l'introduction de la Sim-Card dans le transmetteur téléphonique (Entrée #20, voir sous 9.1 ajustages possibles / tableau des codes).

Arrêter l'appareil et le débrancher.

Dévisser les vis du couvercle de protection et le retirer.

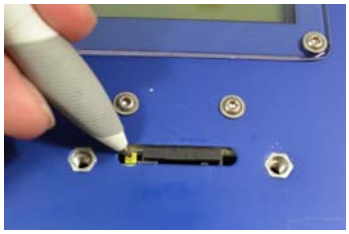

Appuyer sur le point jaune, à l'aide d'un objet pointu, par exemple d'un stylo. Le réceptacle de la Sim-Card est extrait par pression et peut être sorti.

Poser la Sim-Card dans le réceptacle, prendre soin de l'emplacement des côtés en biais.

Re-insérer le réceptacle de la Sim-Card, respecter absolument la position d'insertion correcte!

Reposer le couvercle de protection.

8 Affichage de l'écran

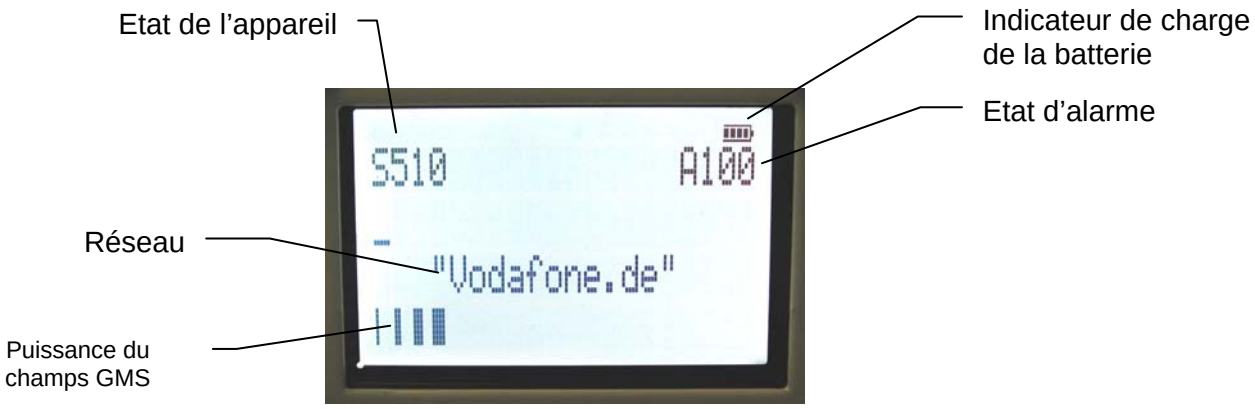

Après la mise en marche de l'appareil, des informations suivantes apparaîssent:

- **En haut à gauche** => Satut de l'appareil

  Possibilités d'affichages (S suivit de 3 chiffres):

S500	Sim-Card manque
S501	Sim-Card est périmée
S502	Aucun réseau GSM disponibles
S503	Numéro de PIN est faux
S504	Réseau GSM disponible mais pas encore connecté
S505	Recherche de réseau GSM disponibles en marche
S510	Connecté sur réseau GSM, réseau d'attache
S511	Connecté sur réseau GSM, Roaming

- **En bas à droite** => Statut d'alarme

  Possibilités d'affichages d'états d'alarmes:

A100	Analyse des alarmes est désactivée
A101	Analyse des alarmes est activée, aucune alarme n'a été détectée
A102	Alarme détectée, le temps de retard s'écoule
A103	Le temps de retard est terminé, un appel est en marche
A104	Les appels ont été effectués

- **Millieu** => Le nom ou le numéro du réseau

- **En bas à gauche** => La puissance de champs GSM de 0 à 5 barres

9 Ajustages / Utilisation

Les ajustages sont toujours pratiqués avec le clavier:

- Pousser la touche # => C apparaît sur l'écran
- Donner le code pour l'ajustage à préparer (voir le tableau de codes ci-dessous)
- Pousser la touche # => La valeur actuelle ajustée est affichée
- Entrer la nouvelle valeur
- Confirmer l'entrée avec #

Indication: Afin d'éviter un malfonctionnement, pousser la touche seulement dans une courte durée.

9.1 Ajustages possibles / Tableau de codes

Code	Fonction	Valeur
1	Enregistrement du message (parler le texte dans le microphone, max. 20 secondes)	
2	Ecouter le texte du message	
5	Commutter l'appareil en actif / inactif	0 = inactif 1 = actif
11	Numéro de téléphone 1	
12	Numéro de téléphone 2	
13	Numéro de téléphone 3	
14	Numéro de téléphone 4	
15	Numéro de téléphone 5	
19	Effacer tous les numéros de téléphone en mémoire	0 = arrêter 1= effacer
20	Numéro de PIN de la Sim-Card	4 chiffres
30	Analyse de commutation contact sans potentiel (Entrée de l'alarme)	0 = Alarme par contact ouvert pour aircontrol 1 et 2 pour aircontrol plus pour aircontrol online pour aircontrol S 1 et S 2 1 = Alarme par contact fermé pour aircontrol 8
31	Temps de retard message de l'alarme	De 0 à 999 secondes
40	Nombre de répétitions d'appels	De 0 à 9
41	Temps entre les répétitions d'appels	De 0 à 999 secondes
42	Arrêter l'appel lors de la réception	0 = après le premier contact 1 = Composer tous les numéros

Indication:
Afin d'effacer le message enregistré, un nouveau message doit être enregistré sans texte.
Possibilité de démarche:

- Pousser la touche #
- Entrer 1
- Pousser la touche # 2 x successivement et rapidement

10 Déclaration de conformité

Déclaration de conformité EU

deconta GmbH
Im Geer 20
D-46419 Isselburg

Produit: Transmetteur téléphonique

Type: 531

La construction de l'appareil est conforme aux réglementations afférentes suivantes:

Directive CE relative aux machines 98/37/EG
Directive CE relative à basse tension 2006/95/EG
Directive CE 89/336/EWG

Normes harmonisées appliquées: EN 60335-1

Normes nationales appliquées: DIN VDE 0701, DIN VDE 0702

W. Weßling

Isselburg, 08.08.2013